

Notice de montage du palapa de 1,55 à 2 m

Etape 1 :

Enfoncez le pieu central soit dans un socle à visser ou autoportant, soit directement dans le sol ou dans la terrasse (après carottage). Dans ce cas, il est enfoncé et scellé, à une profondeur minimum de 60 cm, selon la nature du sol. La hauteur du poteau peut être ajustée selon la zone de passage et d'ombrage souhaitée.


Etape 2 :



Si vous avez opté pour une table ou un manchon de socle, c'est le moment de les glisser à travers le poteau, avant de monter l'ossature métallique. S'il s'agit d'une table comptoir, vous la placez à la hauteur voulue et vissez les tasseaux au pieu.

Etape 3 :

Posez l'armature métallique sur le pieu et vissez pour la maintenir sur le pieu.

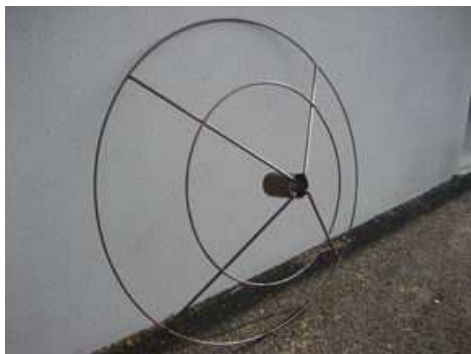

Etape 4 :

Clippez les tuiles sur l'ossature, l'une après l'autre, par l'extérieur, en faisant attention à ne pas les plier brusquement. La dernière tuile est à couper au cutter. Attention de bien serrer les tuiles sur chaque rangée avant de la couper. A 2 personnes, il est tout aussi pratique de clipper les tuiles sur l'armature posée sur un support tel qu'un tabouret et de soulever ensuite l'ensemble pour le poser sur le pieu.



ETAPE 5 :

Posez le cône en haut du pieu central en le faisant passer par-dessus l'ensemble et maintenez le en place en liant les cordes autour des barres métalliques.



Dambaline

ETAPE 6 :



Si vous avez opté pour un plumeau, percez le haut du cône, enfoncez la vis dans le trou et serrez le boulon dessous.

Dambaline

18 bis, rue Cheviré 44300 Nantes Tél./Fax : 02 40 93 00 03
E-mail : ma.clemot@casa-africa.com Site web : www.casa-africa.com
SARL au capital de 10 000 € - RCS Nantes 488 737 867 - TVA FR 25 488 737 867