


NOTICE DE MONTAGE - LAPA 4 X 6 M AVEC TRAVERSES DE 3 M

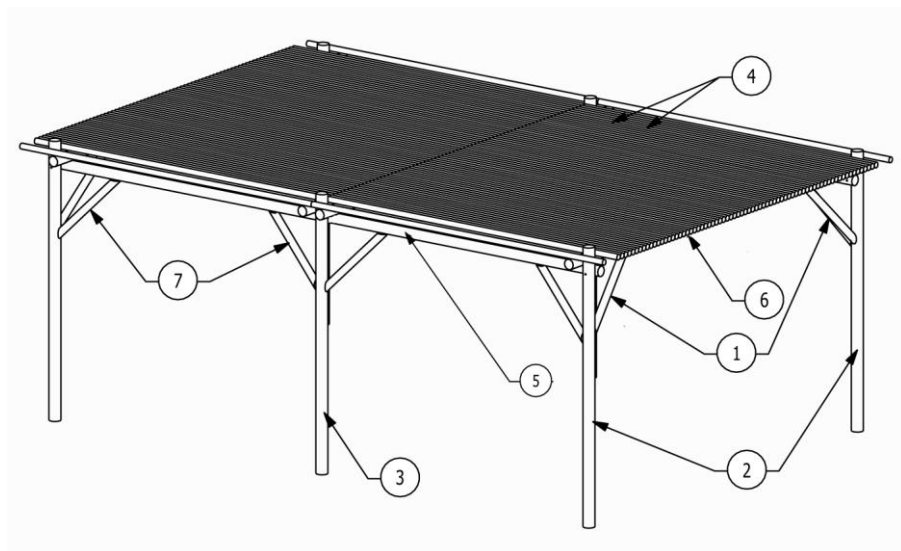

Modèle Lapa	Composition du kit
4 x 6 m avec pannes de 3 m	6 rondins de 100/125/2400 mm ; 4 Pannes de 75/100/3000 mm ; 4 Traverses de 75/100/4000 mm ; 8 Jambes de force de 80cm ; 4 Jambes de force de 86cm ; 80 rondins Ø 32/50 de 300cm version ajourée /160 version serrée ; 165 vis 5x80mm version ajourée / 325 version serrée ; 24 vis 8x100mm ; 8 vis 8x160mm ; 8 vis 8x80mm ; 2 équerres de liaison ; 4 boulons TRCC avec 4 écrous ; 8 rondelles.


DAMBALINE Sarl
 30, rue du Marché commun 44300 Nantes
 Tél. : 02 40 93 00 03 - mail : info@casa-africa.com



ETAPE 1 :


Au sol, assemblez les faces avant et arrière.

Commencez par fixer les traverses n° 5 de 3 m aux poteaux n° 2 de 240 cm avec les boulons en 180 à chaque extrémité et aux poteaux n° 3 avec l'équerre bois rond et les vis charpente en 80, en vous guidant des perçages préalablement réalisés sur les éléments.

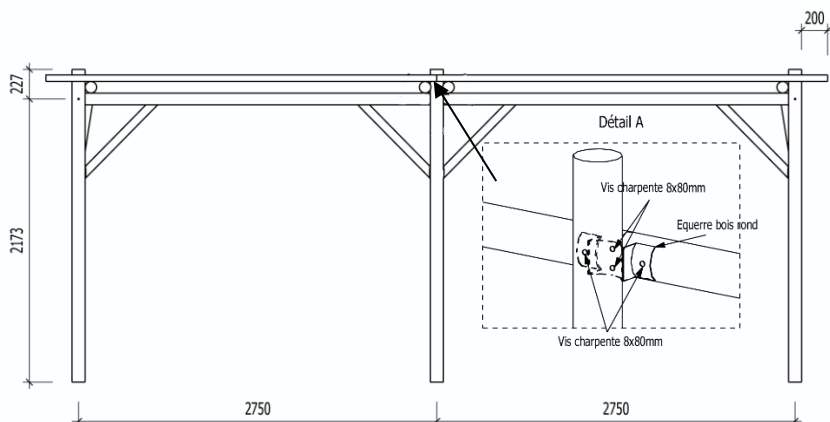


Ensuite, vérifiez l'équerrage des poteaux puis fixez les jambes de forces de 80cm aux poteaux et à la traverse avec les vis charpente de 8x100mm fournies.

ETAPE 2 : Placez les 2 faces en position verticale, espacées d'une distance de 370 cm.

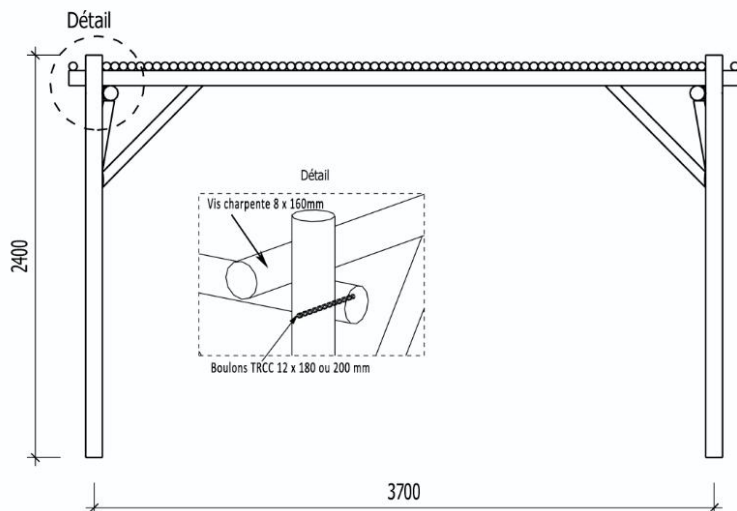

Puis, fixez les 4 pannes de 4 m sur les traverses de 3 m avec les vis charpente de 8x160mm fournies.

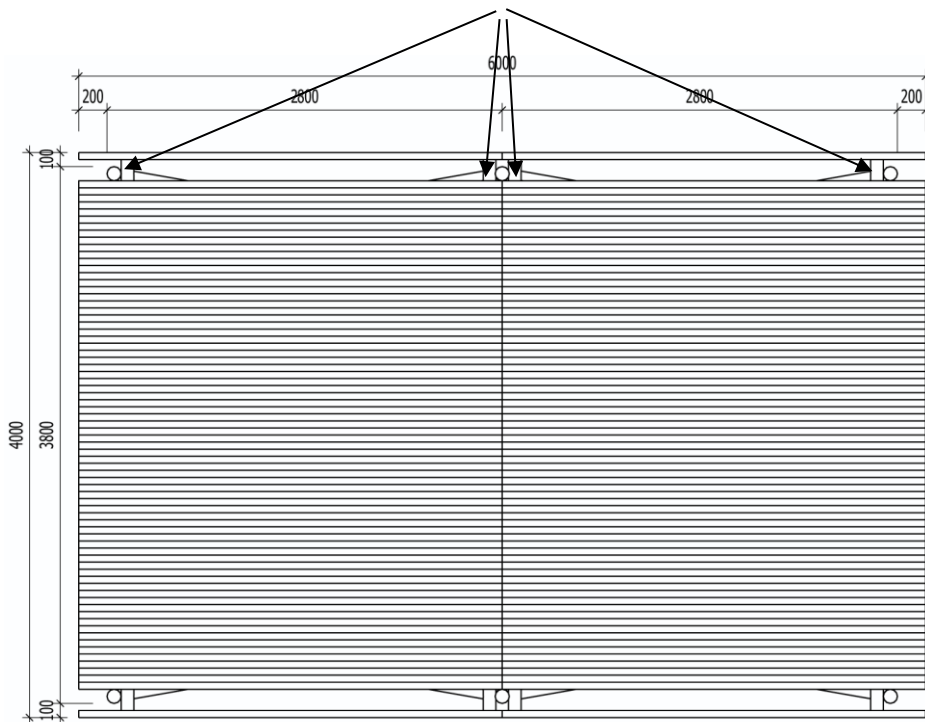

Ensuite, fixez les jambes de force de 86cm aux poteaux et aux pannes avec les vis charpente de 8x100mm fournies.

ETAPE 4 :

Fixez les rondins de couverture de 300cm sur 2 rangées jointives entre les traverses de 4 m, avec les vis de 5x80mm fournies.

Conseil : Si les rondins ou jambas de force présentent des taches ou pelures de bois suite au lavage, une brosse, un jet d'eau ou un léger ponçage suffisent à leur rendre parfaitement propres.