


NOTICE DE MONTAGE

LAPA 4 X 4,50 M

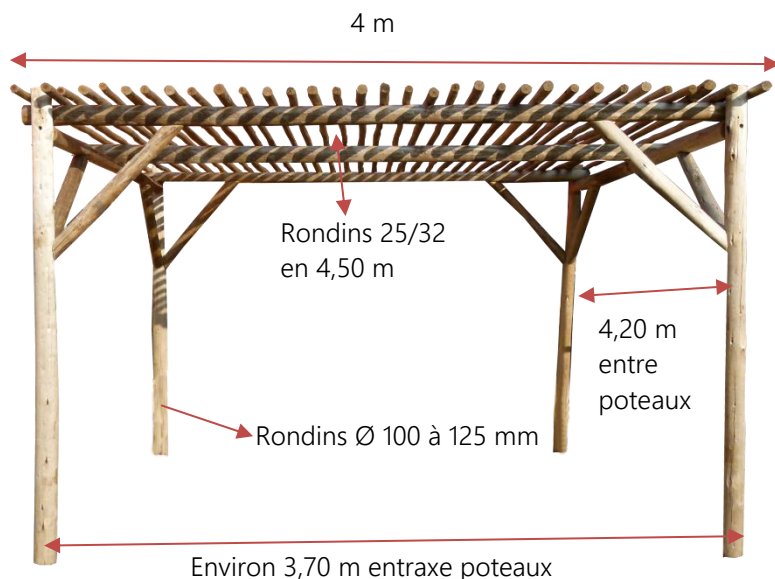

Modèle Lapa	Composition du kit
4,00 x 4,50m	4 Poteaux en 100/125/2400 mm ; 3 Pannes en 75/100/4000 mm ; 2 Traverses en 75/100/4200 mm ; 4 Jambes de force de 80cm ; 4 Jambes de force de 86cm ; 45 rondins Ø 25/32 de 450cm (90 rondins en version couverture serrée) ; 95 vis 5x80mm (185 version serrée) pour les rondins de couverture ; 16 vis 8x100mm ; 10 vis 8x160mm



MATERIEL NECESSAIRE

- ✓ 1 Visseuse 
- ✓ 2 Escabeaux 




MONTAGE


ETAPE 1 :

Au sol, assemblez les deux portiques.

Commencez par fixer la traverse de 4,20 m aux deux poteaux de 2,40 m avec les vis charpente de 8x160mm fournies et en vous guidant à l'aide des perçages préalablement réalisés sur les éléments.

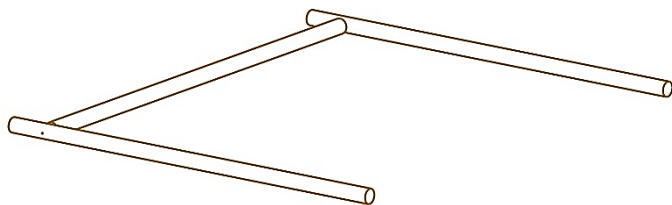


Ensuite, vérifiez l'équerrage des poteaux puis fixez les jambes de forces de 80cm aux poteaux et à la traverse avec les vis charpente de 8x100mm fournies.

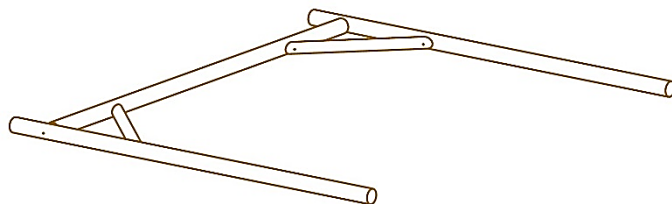


ETAPE 2 :

Placez les deux portiques en position verticale (espacé d'une distance d'environ 3,55 m).

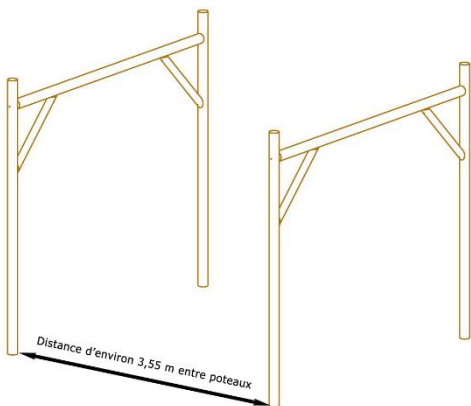


Ensuite, vissez les 2 pannes de 4 m extérieures sur les poteaux porteurs de 2,40 m et la panne intermédiaire sur les traverses de 4,20 m avec les vis charpente de 8x160mm fournies et en vous guidant à l'aide des perçages préalablement réalisés sur les éléments.

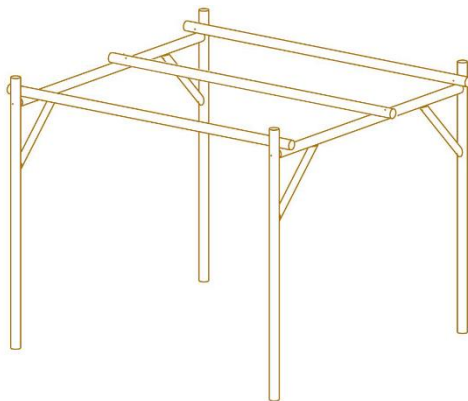

ETAPE 3 :

Fixez les jambes de force de 86cm aux poteaux et aux pannes avec les vis charpente de 8x100mm fournies.

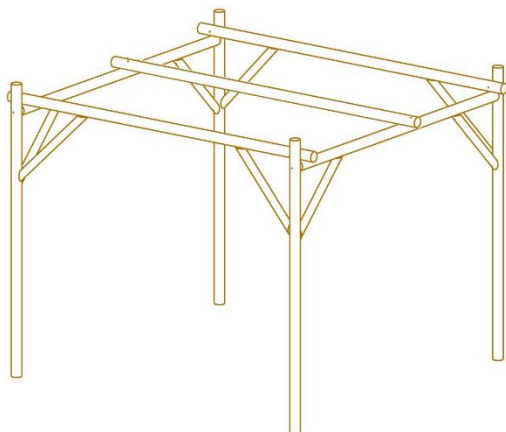

ETAPE 4 :

Fixez un rondin de 450cm à chaque extrémité des pannes avec les vis de 5x80mm fournies. Les rondins restants seront répartis avec un écartement régulier. Pour faciliter la répartition, commencez par fixer un rondin au milieu des pannes.



Conseil : Si les rondins ou jambes de force présentent des taches ou pelures de bois suite au lavage, une brosse, un jet d'eau ou un léger ponçage suffisent à leur rendre parfaitement propres.

DAMBALINE Sarl

30, rue du Marché commun 44300 Nantes

Tél. : 02 40 93 00 03 - mail : info@casa-africa.com