
NOTICE DE MONTAGE - LAPA

Pannes de 3 m sur lapa 3 x 3 m ou 4 m sur lapa 4 x 3

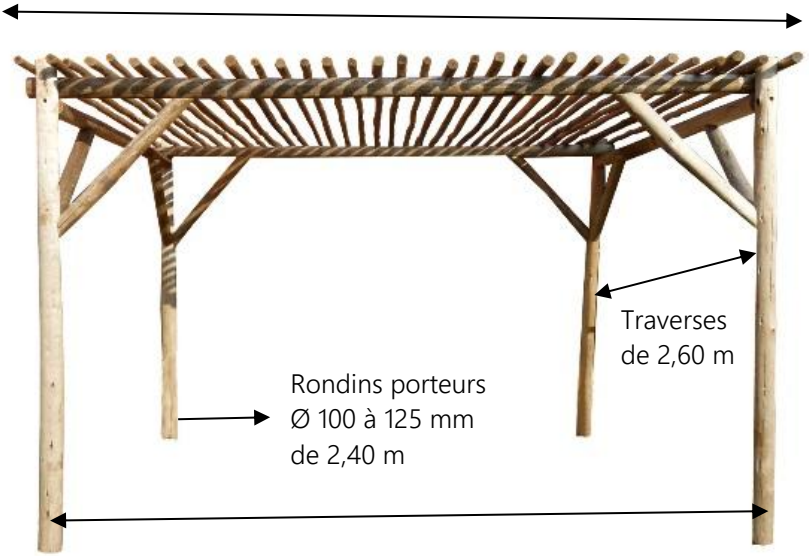

2,754 m sur lapa 3 x 3 m ou 3,754 m sur lapa 4 x 3 m à l'entraxe poteaux

Modèle Lapa	Composition du kit
3,00 x 3,00m	4 rondins porteurs Ø 100/125 de 2,40 m ; 2 Pannes Ø 75/100 de 3 m ; 2 Traverses Ø 75/100 de 2,60 m ; 4 Jambes de force de 80cm ; 4 Jambes de force de 86cm ; 30 rondins Ø 32/50 de 3 m version ajourée / 60 version serrée ; 65 vis 5x80mm version ajourée / 125 version serrée ; 16 vis 8x100mm ; 8 vis 8x160mm
4,00 x 3,00m	4 rondins porteurs Ø 100/125 de 2,40 m ; 2 Pannes Ø 75/100 de 4 m ; 2 Traverses Ø 75/100 de 2,60 m ; 4 Jambes de force de 80cm ; 4 Jambes de force de 86cm ; 40 rondins Ø 32/50 de 3 m version ajourée / 80 version serrée) ; 85 vis 5x80mm version ajourée / 165 version serrée ; 16 vis 8x100mm ; 8 vis 8x160mm

DAMBALINE SAS
30, rue du Marché commun 44300 Nantes
Tél. : 02 40 93 00 03 - mail : info@casa-africa.com


MATERIEL NECESSAIRE

- ✓ 1 Visseuse 
- ✓ 2 Escabeaux 


MONTAGE

ETAPE 1 :

Au sol, assemblez les deux portiques.
Commencez par fixer la traverse de 260cm aux deux rondins porteurs de 240cm avec les vis charpente de 8x160mm fournies, en vous guidant des perçages préalablement réalisés sur les éléments.

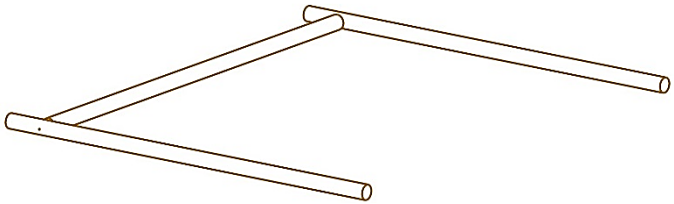


Ensuite, vérifiez l'équerrage des poteaux puis fixez les jambes de forces de 80cm entre les rondins porteurs et les traverses avec les vis charpente de 8x100mm fournies.

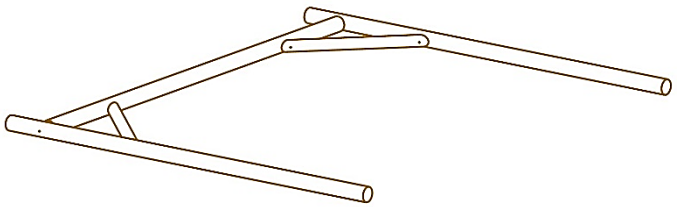


ETAPE 2 :

Placez les deux portiques en position verticale (espacés d'une distance de 275,4 cm pour le Lapa 3x3m et de 375,4 cm pour le Lapa 4x3m).

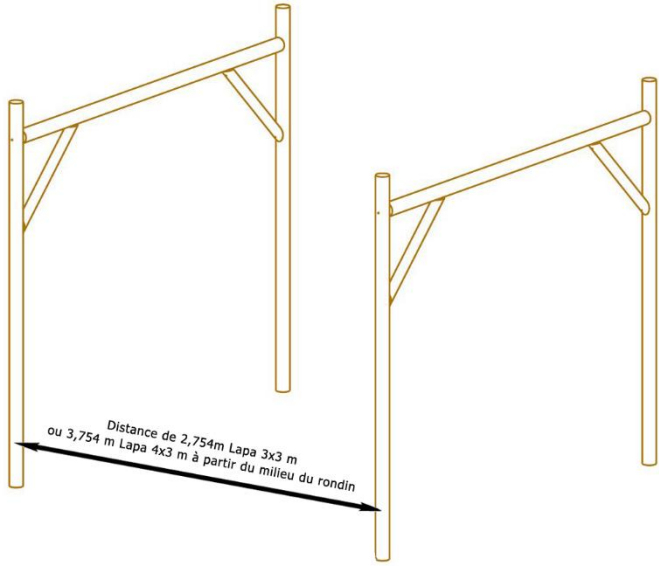


Ensuite, fixez les pannes (de 300cm pour le Lapa 3x3m et de 400cm pour le Lapa 4x3m) aux rondins porteurs avec les vis charpente de 8x160mm fournie, en vous guidant des perçages préalablement réalisés sur les éléments.

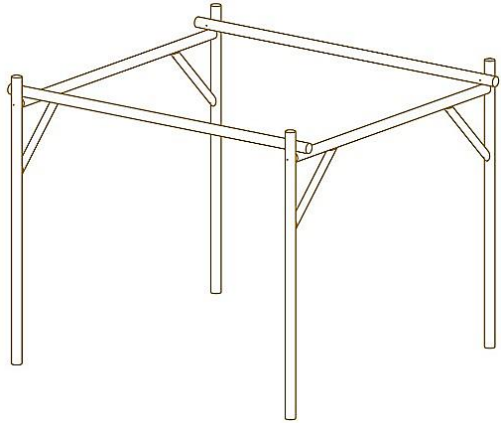

Etape 3 :

Fixez les jambes de force de 86cm entre les rondins porteurs et les pannes avec les vis charpente de 8x100mm fournies.

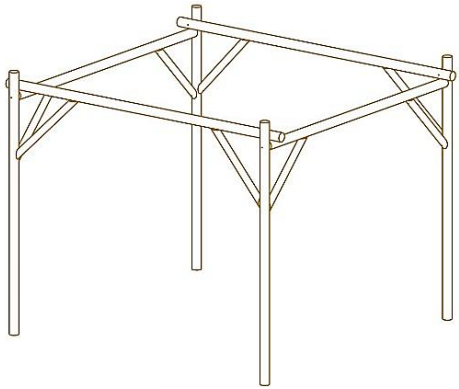

Etape 4 :

Fixez un rondin de 300cm à chaque extrémité des pannes avec les vis de 5x80mm fournies. Les rondins restants seront répartis avec un écartement régulier. Pour faciliter la répartition, commencez par fixer un rondin au milieu des pannes.



Conseil : Si les rondins ou jambes de force présentent des taches ou pelures de bois suite au lavage, une brosse, un jet d'eau ou un léger ponçage suffisent à les rendre parfaitement propres.